

AC228-01

Két csatornás fali rádióvevő vezérlőgombokkal

Felszerelési útmutató




Paraméterek:

Tápfeszültség: 230Vac
 Nyugalmi teljesítmény: 2W
 Kapcsolt teljesítmény: 2x500W ohmos, 2x115W induktív
 IP védettség: IP20
 Megtanítható távirányítók: 20db
 Működési idő: 5 perc
 Váltási idő: 0,5 másodperc

Felszerelés:

Határozza meg a rádióvevő helyét, ez lehetőleg beltéren egy kötődobozba történjen, több vevő esetében 20cm távolságot tartson egymástól. **Minden bekötést feszültségmentes állapotban végezzen! Az ideális vétel érdekében a földhöz képest 1,5m magasan legyen.**

Bekötés:

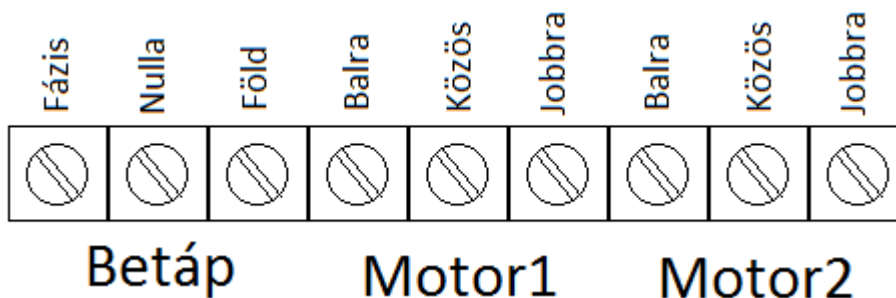

Tanítások, funkciók, törlések:

A motornak 20db távirányító tanítható fel. A 21-ik távirányító tanításakor a legelőször tanított első távirányító felülírásra kerül.

Távirányító tanítása:

Nyomja le a vevőn a STOP gombot amíg a visszajelző LED el nem kezd villogni. Majd nyomja meg a távirányító FEL gombját.

Irány megfordítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva a FE és LE gombokat a vevőn, amíg a visszajelző LED fel nem villan.

Részleges mozgatás, folyamatos mozgatás be- kikapcsolása:

Nyomja le a vevőn a STOP gombot amíg a visszajelző LED el nem kezd villogni. Majd nyomja meg a távirányító STOP gombját.

Egy távirányító törlése:

Nyomja le a vevőn a STOP gombot amíg a visszajelző LED el nem kezd villogni. Majd nyomja meg a távirányító LE gombját.

Összes távirányító törlése:

Nyomja le a vevőn a STOP és a LE gombot egyszerre amíg a visszajelző LED el nem kezd villogni. A vevő törölve.